

CONSEJOS TÉCNICOS

Llamada de Servicio

La sección del mástil no bajará

Herramientas Necesarias:

Herramienta 5/16 (número de pieza Genie 33875)

Modelos:

SLA / SLC / ST con freno

Reglas de seguridad de consejos técnicos



Peligro

El incumplimiento de las instrucciones y de las reglas de seguridad en el Manual del Operador y en el Manual de servicio correspondiente a su máquina resultará en la muerte o lesiones graves. Muchos de los riesgos identificados en el manual del operador son también riesgos de seguridad cuando se ejecutan los procedimientos de mantenimiento y reparación.

No realizar el mantenimiento a menos que:

- Usted está entrenado y calificado para realizar el mantenimiento en esta máquina.
- Usted lee, entienda y obedezca:
 - Las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad
 - Las normas de seguridad del empleador y las regulaciones del lugar de trabajo
 - Las regulaciones gubernamentales aplicables
- Usted tiene las herramientas apropiadas, el equipo de elevación y un lugar adecuado.

La información contenida en esta sugerencia técnica es un complemento del manual de servicio. Consulte el manual de servicio apropiado de su máquina para obtener las normas de seguridad y los riesgos.

Etapa 1


En algunos casos el freno de seguridad bloqueará las secciones del mástil cuando la máquina se incline horizontalmente o caiga demasiado rápido. Puede desbloquear el freno de seguridad utilizando un gancho o una herramienta Genie (**número de pieza 33875**).

La herramienta tiene 5/16 de pulgada de espesor, 16" de largo y un gancho de 1".



Etapa 2

Coloca la herramienta especial en la parte inferior de la sección del mástil que está bloqueada. Hay un pequeño recorte en el lado derecho de la sección del mástil donde se puede ver una abertura.

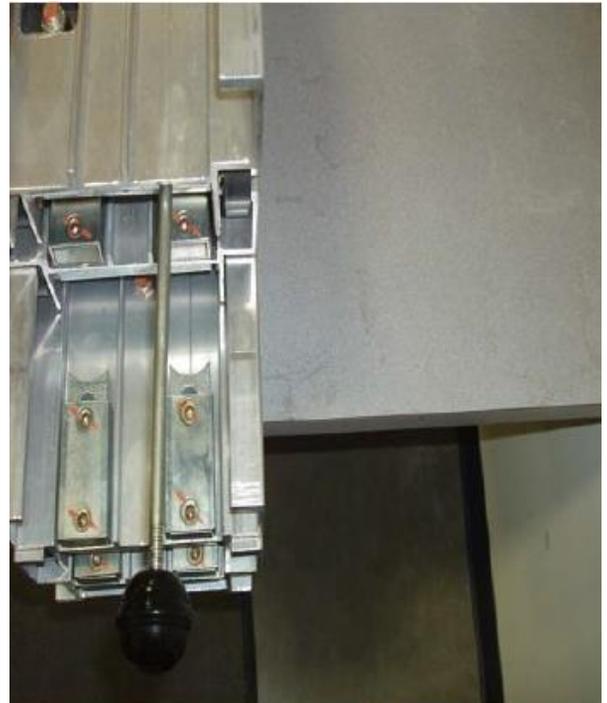

Etapa 3

Coloca el gancho sobre el rodillo del freno de seguridad y tira hacia abajo. ¡IMPORTANTE! Asegúrese de que la sección del mástil está apoyada y que tiene tensión en el cable.



Etapa 4

Así es como se ve el freno de seguridad fuera de la máquina. Puedes ver el rodillo del que vas a tirar. Si necesita más ayuda, llame al departamento de servicio Genie.

